



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

EAC
Сертификат
соответствия № ЕАЭС
RU C-RU.ЧС13.В.00250/21

ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

ГРАНИТ™ - 3 Эк

ГРАНИТ™ - 6 Эк

ГРАНИТ™ - 9 Эк

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
САПО.425513.046 РЭ

Редакция 1.2

Новосибирск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1. Возможности приборов	4
1.2. Устройства, подключаемые к прибору	4
2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА	6
4. РАБОТА ПРИБОРА	7
4.1. Общие сведения о работе прибора	7
4.2. Противопожарная охрана	7
4.3. Охрана от проникновения	8
4.4. Использование технологических шлейфов прибора	9
4.5. Работа разделов прибора	9
4.6. Неиспользуемые шлейфы	10
4.7. Работа реле прибора	10
4.8. Контроль линий оповещения прибора	11
4.9. Работа источника питания прибора	11
4.10. Контроль неисправностей прибора	11
5. НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПРИБОРА	12
6. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА	15
6.1. Кнопки управления шлейфов сигнализации 1 – 9	15
6.2. Кнопка «СБРОС» (Сброс индикации неисправности)	15
6.3. Кнопка «БЛОК.» (Блокировка управления)	15
6.4. Кнопка «ТЕСТ/ЗВУК»	15
7. ИСХОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПРИБОРА	16
8. НАСТРОЙКА ПРИБОРА	18
9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИБОРА	30
10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	30
11. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИБОРА	31
12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	32
12.1. Технические характеристики прибора	32
12.2. Режимы оповещения прибора	34
12.3. Режимы работы шлейфов прибора	36
12.4. Переходы состояний ШС	37
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	38
ПАСПОРТ	39
ПРИЛОЖЕНИЯ	41
Рис.1. Внешний вид передней панели приборов	42
Рис.2. Схемы внешних соединений приборов	43

Рис.3. Схемы включения дымовых извещателей в пожарный ШС типа ННС и ПНС. Двухпороговый режим работы	44
Рис.4. Схемы включения тепловых извещателей в пожарный ШС. Двухпороговый режим работы	44
Рис.5. Схема включения охранных извещателей в ШСО	44
Рис.6. Схема включения технологических датчиков в ШСТ	45
Рис.7. Габаритные и установочные размеры приборов	45
Рис.8. Вид на клеммы и разъемы для внешних подключений приборов	46
Рис.9. Расположение в приборе аккумулятора с емкостью 4,5 АЧ и 7 АЧ	47
Рис.10. Расположение на плате прибора области с опасным напряжением	48

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Коллектив компании НПО «Сибирский Арсенал» приложил много усилий для создания качественного продукта, для того, чтобы приборы надежно работали, чтобы в них были интересные, полезные функции, чтобы настройка приборов была простой и понятной, чтобы руководство по эксплуатации доходчиво доносило до потребителя только необходимую информацию, чтобы наши изделия были удобными в эксплуатации.

Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение. Служба технической поддержки ответит на Ваши вопросы и поможет практическими советами

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Гранит-3 Эк, Гранит-6 Эк, Гранит-9 Эк.

Внимание! Прибор работает от сети переменного тока с напряжением 220В. Соблюдайте все меры безопасности, описанные в разделе 2 настоящего руководства. Техническое обслуживание прибора должно производиться только специалистами.

К сведению установщика! Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство. Ознакомьтесь с принципом работы прибора, а также со схемами внешних соединений, приведенные в приложении.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Возможности приборов

Приборы приемно – контрольные охранно – пожарные «Гранит-3 Эк», «Гранит-6 Эк», «Гранит-9 Эк» ТУ 26.30.50-042-12690085-2020 (далее – приборы) являются приборами для обеспечения пожарной и охранной безопасности на объектах.

В случае возникновения тревожных ситуаций приборы выдают сигналы на внешние звуковые и световые индикаторы (оповещатели), подключенные к прибору.

Приборы выпускаются для работы с тремя, шестью, девятью шлейфами сигнализации. Для обеспечения охранно – пожарной безопасности шлейфы сигнализации могут иметь тип «Пожарный» или «Охранный».

Приборы обеспечивают возможность их локального управления на объекте (постановка на охрану и снятие с охраны зон и разделов) с помощью электронных ключей, проксимити карт, паролей, при подключении к приборам соответствующих считывателей.

Приборы имеют выходы, к которым подключаются устройства оповещения: световой оповещатель (СО), звуковой оповещатель (ЗО), табло «ВЫХОД» (ТВ).

Прибор оснащен источником питания, который обеспечивает работу прибора от сети переменного тока с расширенным диапазоном напряжения 110–250В. В качестве резервного источника питания используется размещаемый внутри корпуса прибора аккумулятор емкостью 4,5 Ач, или 7Ач.

Источник питания прибора сам настоится на работу с выбранным аккумулятором. Источник питания прибора обеспечивает также возможность подключения внешнего источника питания большой емкости.

1.2. Устройства, подключаемые к прибору

Приборы выпускаются для работы с тремя, шестью, девятью шлейфами сигнализации и обеспечивают три, шесть и девять зон охраны соответственно. Шлейфы сигнализации (ШС) могут быть следующих типов: охранные, пожарные, технологические, неиспользуемые (в последнем случае прибор не контролирует зону охраны). В ШС соответствующих типов могут быть включены охранные, пожарные извещатели, выпускаемые различными производителями. К прибору также могут быть подключены световой, звуковой оповещатели, табло «ВЫХОД».

Для управления прибором, к нему подключается считыватель электронных ключей, поставляемый вместе с прибором или универсальный считыватель «Портал».

Однотипные ШС могут быть объединены в разделы. Может быть образовано от одного до четырёх разделов. Управление зонами и разделами, а

именно, постановка их на охрану и снятие с охраны выполняется следующим образом:

- для охранных зон – с помощью кнопок зон на лицевой панели прибора, с помощью электронных ключей Touch Memory;
- для пожарных зон – с помощью кнопок зон на лицевой панели прибора (в случае действия для пожарных зон тактики «Круглосуточная», для этих зон возможна только перепостановка на охрану).

Приборы имеют четыре реле, которые могут быть использованы для выдачи сигналов о состоянии прибора («ПОЖАР1/ПОЖАР2», «ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ПОЖАР2»). К выходным контактам реле может быть подключено управляемое оборудование.

Электропитание приборов выполнено от сети 220В, резервное питание осуществляется от встроенного аккумулятора или внешнего источника питания (ИП).

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора следует соблюдать Правила эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В.

Источником опасности являются клеммы подвода сети 220В к прибору и другие элементы на плате прибора, находящиеся под напряжением 220В.

Область на плате прибора с опасным напряжением показана на Рис.10.

Монтаж, установку, техническое обслуживание необходимо производить при отключенном от прибора сетевом напряжении.


Запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой.

Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, во взрывоопасных помещениях, в помещениях с повышенной влажностью.

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

Прибор выполнен в виде однокомпонентного устройства в компактном пластмассовом корпусе. Корпус состоит из основания и крышки, соединенных между собой с помощью разъемного шарнирного соединения. Внутри корпуса размещается плата электроники прибора с блоком индикации и управления, аккумуляторная батарея.

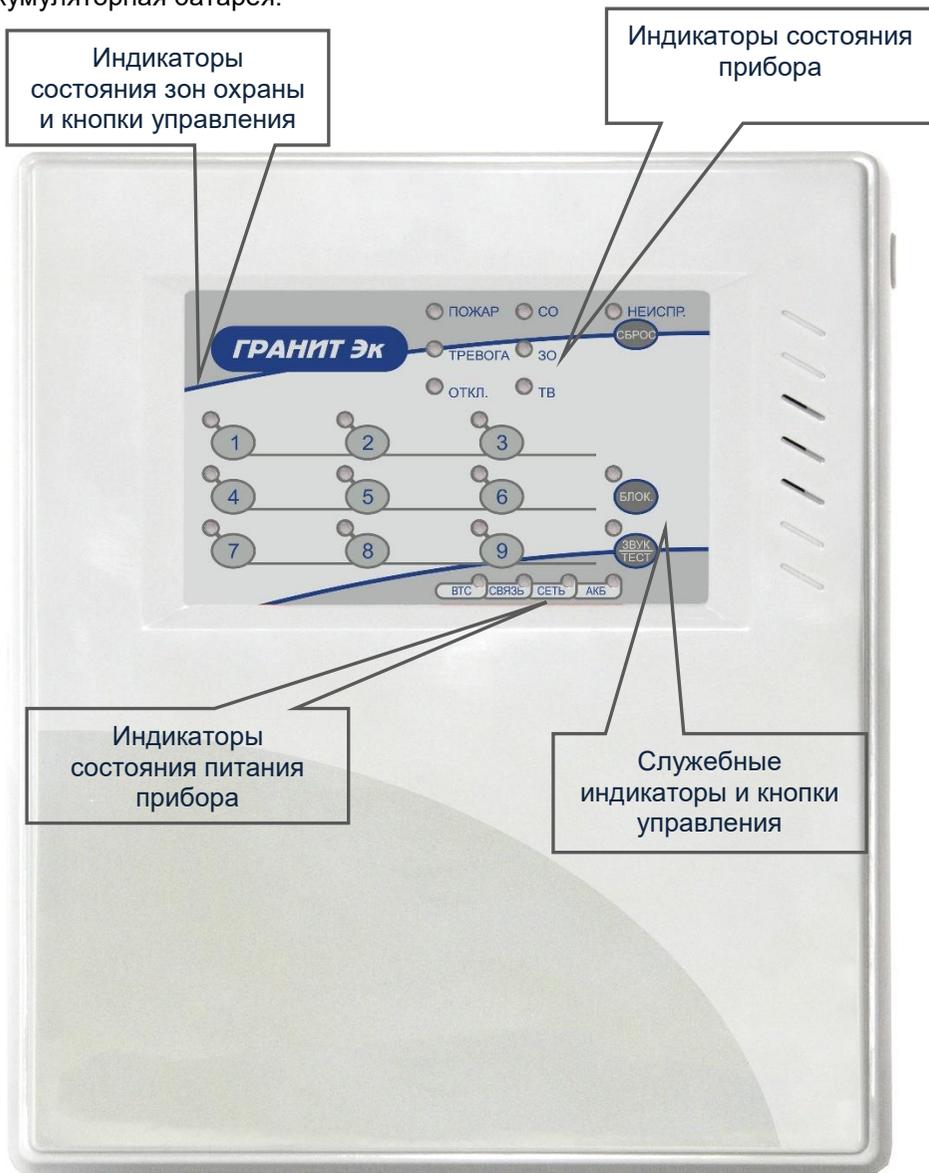

4. РАБОТА ПРИБОРА

4.1. Общие сведения о работе прибора

В связи с тем, каким образом прибор будет использован на объекте, к нему подключается соответствующее внешнее оборудование. Это – извещатели, оповещатели, считыватель электронных ключей.

В процессе работы прибор контролирует поставленные на охрану шлейфы сигнализации, выдает сигналы на световые и звуковой оповещатели. Прибор контролирует наличие сети 220В, наличие и напряжение питания резервного аккумулятора.

Прибор реагирует на изменение состояния подключенных извещателей другого контролируемого оборудования. Прибор выдает соответствующие сигналы на встроенный и внешний звуковые оповещатели, на световые индикаторы, на внешний световой оповещатель, включает и выключает встроенные реле.

Прибор контролирует исправность линий подключения оповещателей и при обнаружении неисправности (обрыв или короткое замыкание линии подключения) выдает соответствующее оповещение.

В последующих разделах подробно рассмотрены режимы работы прибора, приведены информационные и справочные сведения, приведена инструкция по настройке прибора.

4.2. Противопожарная охрана

Противопожарная охрана обеспечивается с помощью пожарных извещателей (ИП), включенных в шлейфы прибора с типом «Пожарный». Прибор контролирует состояние шлейфов сигнализации, в соответствии с заданным алгоритмом определяет состояние «ПОЖАР» на объекте. Прибор выдаёт сигналы о пожаре на выходы, к которым можно подключить внешние звуковой и световые оповещатели.

В пожарные ШС могут быть включены извещатели, получающие электропитание от прибора по проводам ШС, например, дымовые пожарные извещатели (ДИП). Также в пожарные ШС могут быть включены не потребляющие ток от ШС извещатели, например, тепловые электромеханические, либо другие извещатели, имеющие релейные выходы.

Включение извещателей обоих типов в пожарный ШС показано на Рис.3, Рис.4. Общее потребление тока извещателями от ШС, в этом случае, не может быть более 0,8 мА. Количество токопотребляющих пожарных извещателей, подключенных к ШС может быть увеличено, если для пожарного ШС разрешена тактика «**Повышенная нагрузочная способность**» (ПНС). В этом случае в шлейф могут быть включены только токопотребляющие извещатели. Общее потребление тока в шлейфе ПНС составляет от 0,8 до 2,85 мА (см. Рис.3).

Выбор тактики работы ШС выполняется при конфигурировании прибора (см. Раздел 8).

Количество ДИП или других токопотребляющих извещателей, которые могут быть включены в пожарный ШС равно максимальному току, который можно потреблять от ШС, деленному на паспортные значения тока, потребляемого одним извещателем.

Пожарные ШС прибора работают в двухпороговом режиме. Прибор обеспечивает контроль шлейфа при использовании совместно с пожарными извещателями дополнительных резисторов Rдоп. (см. Рис.3, Рис.4).

При работе пожарного шлейфа в двухпороговом режиме при срабатывании первого извещателя выдается извещение «ПОЖАР1», а при срабатывании второго извещателя в том же шлейфе за время не более 120 сек. - извещение «ПОЖАР2».

Внимание! В исходной конфигурации прибора для пожарных ШС действует тактика **«Круглосуточный»**, при которой ШС с охраны не могут быть сняты, а только перепоставлены на охрану, если его состояние в норме. Выбор нужной тактики работы ШС выполняется при конфигурировании прибора (см. Раздел 8).

4.3. Охрана от проникновения

Прибор имеет широкие возможности для организации охраны объектов от проникновения посторонних лиц. Для этого используются шлейфы сигнализации с типом «Охранные» к которым подключены охранные извещатели. К выходам прибора подключаются оповещатели, которые выдают световые и звуковые сигналы при возникновении тревожной ситуации. Для локального управления прибором, к нему подключается считыватель электронных ключей, или кодонаборная клавиатура.

Для того, чтобы организовать охрану объекта по различным нужным потребителям правилам, для охранных ШС могут быть заданы различные Тактики работы:

- **«Разрешение задержки на вход и выход»** Используется, когда необходимо ставить на охрану объект, находясь внутри него. После чего в течение действующей задержки входная дверь закрывается снаружи. Прибор индицирует постановку на охрану свечением светового оповещателя.
- **«Тихая тревога»** При разрешении этой тактики прибор не выдает сигналов на внешние подключенные к нему звуковой и световой оповещатели и на внутренний звуковой оповещатель. Прибор отрабатывает тревогу проникновения, не обозначая на объекте эту ситуацию. Разрешение тактики не влияет на срабатывание реле прибора.

- **Автовзятие.** При выборе этой тактики прибор автоматически ставит на охрану ШС, который перешел в состояние «ТРЕВОГА», если через 5 мин. состояние ШС вернулось в нормальное.
- **«Тревожная кнопка»** Возврат ШС с тактикой «Тревожная кнопка» в режим охраны выполняется через 10 сек. после отпущения тревожной кнопки.
- **«Контроль снятой зоны»** Используется для того, чтобы была информация о техническом состоянии охранного ШС в снятом состоянии и о готовности ШС к постановке на охрану.
- **Круглосуточный.** Шлейф сигнализации с такой тактикой нельзя снять с охраны. Действия по снятию с охраны ШС (кнопкой, электронным ключом) вызывает снятие его с охраны и без задержки автоматическую постановку.

Порядок настройки параметров охранных ШС приведен в Разделе 8.

Схема включения охранных извещателей в шлейфы приведена на Рис. 5.

4.4. Использование технологических шлейфов прибора

Шлейфам прибора может быть присвоен тип «Технологический». К технологическому ШС могут быть подключены датчики, такие, как: датчики протечки воды, пороговые температурные датчики (срабатывающие при достижении заданного значения температуры), датчики, реагирующие на присутствие газов (природный газ, выхлопные газы, другие). Типовая схема подключения технологических датчиков к ШС прибора приведена на Рис.6. Срабатывание датчика прибор индицирует свечением соответствующего светодиода ШС, звучанием встроенного звукового сигнализатора.

Если технологический ШС был прикреплен к реле прибора (см. Раздел 8), то переход датчика в сработавшее состояние вызовет срабатывание реле, а возврат датчика в исходное состояние вызовет отключение реле. Если для технологического ШС была выбрана тактика **«Фиксация срабатывания»** (см. Раздел 8), то переключение реле будет происходить только один раз в момент срабатывания датчика. Возврат реле в исходное состояние, в этом случае, будет выполняться при снятии с охраны технологического шлейфа.

С помощью технологических ШС может быть обеспечен прием сигнала о неисправности от внешних технических средств (внешнего ИП, других устройств), взаимодействующих с прибором. Функция обеспечивается использованием технологического ШС с тактикой **«Неисправность ВТС»** (см. Раздел 8).

4.5. Работа разделов прибора

Зоны охраны и, соответственно, шлейфы прибора могут быть объединены в разделы. В разделы объединяются однотипные шлейфы. Количество

разделов может быть от одного до четырёх. Объединение нескольких ШС в раздел позволяет выполнять постановку на охрану и снятие с охраны всех ШС раздела одновременно.

Для управления разделом используются кнопки и ключи любого ШС, входящего в раздел.

Разделы пожарного типа управляются кнопками, разделы охранного типа управляются кнопками или ключами.

Если Вы хотите, чтобы охранный раздел управлялся ключами, то объедините ШС в раздел, затем на любой ШС раздела пропишите ключи – эти ключи будут действовать на весь раздел.

При управлении кнопками, нажатие кнопки любого ШС раздела будет действовать на весь раздел.

4.6. Неиспользуемые шлейфы

Если какие-либо ШС прибора не используются, поскольку к ним не подключены извещатели либо датчики, либо они не используются по другой причине, то такие ШС следует объявить для прибора как неиспользуемые (см. Раздел 8). Прибор не контролирует состояние неиспользуемых ШС и не реагирует на изменение их состояния.

4.7. Работа реле прибора

Прибор управляет четырьмя реле по событиям по заданному алгоритму, который может быть изменен пользователем. В исходном состоянии прибора реле предназначены для выдачи во внешние цепи извещений «ПОЖАР1 / ПОЖАР2», «ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ПОЖАР2». Реле1 - «ПОЖАР1 / ПОЖАР2» включается если в состоянии «ПОЖАР1» или «ПОЖАР2» будет хотя бы один из пожарных ШС прибора. Реле2 - «ТРЕВОГА» включается, когда все охранные ШС прибора поставлены на охрану и выключается в случае состояния тревоги хотя бы по одному из охранных ШС. Реле3 - «НЕИСПРАВНОСТЬ» включается при включении прибора и выключается при появлении хотя бы одной неисправности. Реле4 - «ПОЖАР2» включается, когда хотя бы по одному ШС будет состояние «ПОЖАР2».

Для управления разделением объекта на зоны контроля, можно прикрепить любое количество ШС любого одного типа на любое реле в режиме конфигурирования (см. Раздел 8). При этом логика работы реле (см. выше) будет зависеть от типа прикреплённых ШС. Для возврата логики работы реле к исходной следует открепить ШС от этого реле. При назначении ШС на Реле3, выдача извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» прекратится.

Для реле прибора могут быть заданы специальные тактики работы: «Альтернативная работа», «Дубль реле» (см. Раздел 8).

4.8. Контроль линий оповещения прибора

Прибор имеет три выхода для подключения оповещателей: «СО» - для подключения светового оповещателя, «ЗО» - для подключения звукового оповещателя, «ТВ» - для подключения табло «ВЫХОД». Прибор контролирует состояние линий подключения оповещателей и определяет обрыв и короткое замыкание линий. Для правильного определения состояния линий, параллельно оповещателям должны быть подключены резистор и диод, входящие в комплект поставки прибора (см. схему подключения на Рис.2). Контроль линий оповещения прибора может быть отключен (см. Раздел 8).

4.9. Работа источника питания прибора

Электропитание прибора выполняется от сети с напряжением в 220В переменного тока. Допустим расширенный диапазон напряжения сети от 110 до 250 В.

При отсутствии сетевого напряжения источник питания обеспечивает работу прибора от резервного аккумулятора (АКБ) 4,5 Ач, или 7 Ач, или внешнего источника питания. Аккумулятор размещается внутри корпуса прибора. Источник питания обеспечивает оптимальный заряд АКБ и его защиту от глубокого разряда. При напряжении АКБ в 10 – 10,5В, прибор выключает все внешние нагрузки, реле прибора и индикацию на приборе, за исключением индикации разряда АКБ (см. Таблицу 2), что значительно сокращает энергопотребление от аккумулятора. Этот режим сохраняется до появления сетевого напряжения питания.

Необходимо помнить, что, в режиме низкого потребления прибор не выполняет свои функции по обеспечению безопасности на объекте. Кроме того, прибор в этом режиме продолжает потреблять от аккумулятора небольшой ток. Поэтому, если прибор будет находиться в таком режиме питания более одних суток, то аккумулятор может быть поврежден и использовать в дальнейшем его будет невозможно.

Источник питания выдаёт на выход прибора напряжение 12В с током до 1,0А. Источник питания прибора обеспечивает электронную защиту от перегрузок и коротких замыканий напряжения по выходу 12В. После снятия короткого замыкания или перегрузки с выхода 12В, прибор обеспечит подачу напряжения 12В в течение 30 сек.

4.10. Контроль неисправностей прибора

При определении неисправностей прибор индицирует это непрерывным свечением желтым цветом светодиода «НЕИСПРАВНОСТЬ» и выключением реле З «НЕИСПРАВНОСТЬ». Причины неисправности могут быть следующими:

- неисправность цепей, поставленных на охрану пожарных или технологических ШС (обрыв или короткое замыкание);
- неисправность цепей внешних оповещателей (обрыв или короткое замыкание), когда функция контроля включена;

- вскрытие корпуса прибора;
- про падание или уменьшение ниже допустимого значения напряжения электропитания;
- прием сигнала о неисправности от внешних технических средств (ВТС) - внешний ИП, других устройств, взаимодействующих с прибором.

Прибор показывает причину неисправности числом миганий светодиода «НЕИСПРАВНОСТЬ» (см. п.6.4).

В приборе реализовано запоминание состояния неисправности линий подключения светового оповещателя (СО), звукового оповещателя (ЗО), табло «ВЫХОД» (ТВ), внешних технических средств (ВТС), а также неисправности сети питания прибора («СЕТЬ»), аккумуляторной батареи прибора («АКБ»). Это дает дополнительную информацию для оперативного устранения технических неполадок во внешних системах, подключенных к прибору.

Индикаторы «СО», «ЗО», «ТВ», «ВТС», «СЕТЬ», «АКБ» продолжают показывать неисправность после ее устранения на фоне текущей индикации, кратковременными вспышками желтого цвета. Этот режим отображения сохраняется до сброса отображения запомненной неисправности кнопкой «СБРОС» (см. Разд. 6).

5. НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПРИБОРА

Назначение органов индикации прибора приведено в таблице 2.

Назначение светодиодных индикаторов. Таблица 2

Наименование индикатора	Индикация	Отображаемое состояние
«1» - «9» Шлейфы сигнализации	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек.	Пожар1
	Красный, горит непрерывно	Пожар2
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Неисправность
	Зеленый, непрерывно	Дежурный
	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек. с коротким свечением	Тревога
	Желтый, непрерывно	Снят с охраны пожарный ШС

	Зеленый, коротко вспыхивает с частотой 1 раз в 2 сек.	Нарушен снятый с охраны охранный ШС с контролем снятого состояния.
	Зеленый, светится с длинными гашениями частотой 1 раз в 2сек.	Сработал технологический датчик в технологическом ШС
	Зеленый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Постановка охранного ШС с задержкой
	Нет свечения	ШС отключен или снят с охраны охранный, технологический ШС.
«ПОЖАР» обобщенный индикатор	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек.	Пожар1
	Красный, горит непрерывно	Пожар2
	Нет свечения	Нет тревожного события
«ТРЕВОГА» обобщенный индикатор	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек. с коротким свечением.	Тревога
	Нет свечения	Нет тревожного события
«НЕИСПР.» (Неисправность) обобщенный индикатор	Желтый, непрерывно	Неисправность есть
	Нет свечения	Неисправности нет
	При нажатии на кнопку «Тест/Звук», мигает, отображая количеством миганий причину неисправности.	Неисправность есть
«ОТКЛ.» (Отключено) обобщенный индикатор	Желтый непрерывно	Пожарные ШС сняты с охраны, отключен звук
	Нет свечения	Нет пожарных ШС снятых с охраны, нет отключенного звука
«СО» * (Световой оповещатель)	Красный непрерывно	Световой оповещатель включен
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Неисправность линии подключения светового оповещателя
	Нет свечения	Световой оповещатель выключен

«ЗО» * (Звуковой оповещатель)	Красный непрерывно	Звуковой оповещатель включен
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Неисправность линии подключения звукового оповещателя
	Нет свечения	Звуковой оповещатель выключен
«ТВ» * (Табло «ВЫХОД»)	Красный непрерывно	Табло включено
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Неисправность линии подключения табло
	Нет свечения	Табло выключено
«ВТС» * (Состояние внешних технических средств)	Желтый, непрерывно	Неисправность ВТС
	Нет свечения	ВТС в норме
«СЕТЬ» * (Состояние сети питания 220В)	Зеленый, непрерывно	Сетевое питание в норме
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Неисправность сетевого питания
«АКБ» * (Состояние аккумуляторной батареи)	Зеленый, непрерывно	АКБ в норме
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	АКБ разряжен
	Желтый, непрерывно	АКБ отсутствует
«ТЕСТ ЗВУК»	Нет свечения	Звук разрешен
	Желтый, непрерывно	Звук запрещен
	Желтый, мигает с частотой 2 раза в сек.	Режим тестирования
«БЛОК» (Блокировка клавиатуры/ Режим конфигурирования)	Нет свечения	Блокировка отключена
	Желтый, непрерывно	Блокировка включена
	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	Ввод пароля блокировки
	Зеленый, мигает с частотой 2 раза в сек.	Режим конфигурирования

	Зеленый, непрерывно	Режим конфигурирования. Ожидание ключа ТМ
--	---------------------	--

* Индикаторы «СО», «ЗО», «ТВ», «ВТС», «СЕТЬ», «АКБ» продолжают показывать неисправность после ее устранения («Память неисправности») на фоне текущей индикации, кратковременными вспышками желтого цвета до сброса отображения запомненной неисправности кнопкой «СБРОС».

6. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА

6.1. Кнопки управления шлейфов сигнализации 1 - 9

Кнопки управления ШС 1 - 9 прибора обеспечивают постановку (перепостановку) на охрану, снятие с охраны шлейфов сигнализации и разделов прибора.

6.2. Кнопка «СБРОС» (Сброс индикации неисправности)

Сбрасывает на индикаторах «СО», «ЗО», «ТВ», «ВТС», «СЕТЬ», «АКБ» отображение запомненной предшествующей неисправности.

6.3. Кнопка «БЛОК.» (Блокировка управления)

Длительным (более 3 сек.) нажатием этой кнопки блокируются кнопки управления пожарными ШС и кнопка «СБРОС». В режиме блокировки управления индикатор «БЛОК.» светится желтым цветом.

Для снятия блокировки нужно нажать кнопку «БЛОК.» (при этом индикатор «БЛОК.» мигает желтым), затем в течении 30 секунд ввести фиксированный для всех исполнений прибора пароль «2-1» с помощью кнопок ШС, индикатор «БЛОК.» при этом должен погаснуть.

6.4. Кнопка «ЗВУК/ТЕСТ»

Кнопка «ЗВУК/ТЕСТ» имеет несколько функций:

- При длительном нажатии кнопки (более 3 сек), прибор переходит в режим «ТЕСТ» в котором прибор выполняет самотестирование (см. раздел 11). Самотестирование прекращается через 10 сек.
- При кратковременном нажатии на кнопку прибор отключает тревожный звуковой сигнал.
- Нажатие кнопки используется также для выяснения типа неисправности. Если в приборе есть неисправность, то при нажатии кнопки «ЗВУК/ТЕСТ» обеспечивается световая индикация причины

неисправности последовательными вспышками индикатора «НЕИСПРАВНОСТЬ»:

Причина неисправности	Число вспышек светодиода «НЕИСПРАВНОСТЬ»
Неисправность ШС пожарного, технологического	1
Неисправность линии подключения «СО»	2
Неисправность линии подключения «ЗО»	3
Неисправность линии подключения «ТВ»	4
КЗ, перегрузка по выходу «12В»	5
Открыт корпус прибора	6
Отсутствие напряжения в сети 220В	7
Отсутствие АКБ	8
Неисправность «ВТС»	9
Неисправность прибора	10

Внимание! В данном варианте прибора кнопка «ОПОВ.» не действует. В данном варианте прибора индикатор «СВЯЗЬ.» не используется.

7. ИСХОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор поставляется с установленными параметрами и тактиками, которые составляют исходную конфигурацию прибора. Исходная конфигурация прибора приведена в Таблице 3. Изменение параметров и тактик прибора в процессе его настройки описано в разделе 8.

Описание исходной конфигурации прибора Таблица 3

Параметр	Значение
Типы шлейфов	ШС1 – охранный с задержкой постановки на охрану 60 сек, с задержкой тревоги 30 сек., остальные шлейфы пожарные.
Разрешение задержки на выход и вход	Для всех шлейфов, кроме ШС1, тактика задержки на выход и вход не разрешена
Тактика постановки на охрану «С задержкой / с открытой дверью»	Для всех охранных ШС установлена тактика постановки на охрану «С задержкой постановки»
Тактика «Тихая тревога»	Для всех охранных ШС тактика «Тихая тревога» не разрешена.
Контроль снятого с охраны ШС	Для всех охранных ШС контроль снятого с охраны ШС не разрешен

Тактика «Тревожная кнопка»	Для всех охранных ШС тактика «Тревожная кнопка» не разрешена.
Тактика «Автовзятие»	Для всех пожарных ШС тактика «Автовзятие» разрешена. Для всех охранных ШС тактика «Автовзятие» не разрешена.
Тактика «Круглосуточный»	Для всех пожарных ШС тактика «Круглосуточный» разрешена. Для всех охранных ШС тактика «Круглосуточный» не разрешена.
Тактика «Повышенная нагрузочная способность» (ПНС).	Для всех пожарных ШС тактика «Повышенная нагрузочная способность» не разрешена.
Объединение ШС в разделы	Шлейфы в разделы не объединены.
Прикрепление ШС к реле	Шлейфы к реле не прикреплены.
Тактика «Дубль реле»	Тактика «Дубль реле» не разрешена.
Тактика «Альтернативная работа реле»	Тактика «Альтернативная работа» реле не разрешена.
Тактика «Фиксация срабатывания технологического ШС»	Для всех технологических ШС тактика «Фиксация срабатывания технологического ШС» не разрешена
Тактика "Неисправность ВТС"	Для всех технологических ШС тактика «Неисправность ВТС» не разрешена.
Контроль линий подключения внешних оповещателей	Контроль линий подключения внешних оповещателей разрешен.
Разрешение контроля внешнего ИП	Контроль внешнего ИП не разрешен.
Задержка постановки на охрану, для тактик: «С задержкой взятия», «С открытой дверью».	60 сек
Задержка тревоги при нарушении охранного ШС с задержкой на вход и выход	30 сек
Время реакции ШС на срабатывание извещателей	300 мс

8. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Параметры и тактики работы прибора могут быть изменены пользователем. Для удобства работы с прибором в нем введены четыре групповые конфигурации, выбор которых сразу, одним действием, изменяет несколько параметров прибора. К групповым конфигурациям относятся: «Исходная конфигурация прибора», «Охранная конфигурация», «Пожарная конфигурация», «Охранно – Пожарная конфигурация».

Действия, связанные с изменениями параметров, тактик, конфигураций прибора, выполняются в специальном режиме работы прибора – режиме конфигурирования. С каждым параметром, тактикой, конфигурацией прибора, которые могут быть изменены, связан **Код управления**. В Таблице 4 описаны действия по изменению параметров, тактик, конфигураций прибора и приведены Коды управления.

Действия по изменению настроек прибора выполняются следующим образом.

- 1) Прибор переводится в режим конфигурирования. Для этого установите переключку **J2** на плате прибора (см. Рис.8). После установки переключки все световые индикаторы ШС прибора не светятся, индикатор «БЛОК.» мигает зеленым цветом.
- 2) Нажмите кнопку «БЛОК.».
- 3) Введите Код управления (далее – код), связанный с параметром, тактикой или конфигурацией, которые нужно изменить и выполните действия, описанные в столбце «Выполняемое действие» Таблицы 4.

Для ввода кода используются кнопки ШС прибора. Например, если нужно ввести код 1-1-1-1, то необходимо кнопку ШС1 последовательно нажать 4 раза. Для ввода кода 1-1-2-3 необходимо кнопку ШС1 нажать 2 раза, затем один раз нажать кнопку ШС2, затем один раз нажать кнопку ШС3. Аналогично вводятся другие коды.

- 4) Для подтверждения введенных изменений нажимается кнопка «ЗВУК / ТЕСТ». Для отказа от введенных изменений нажимается кнопка «БЛОК.».
- 5) Успешное изменение параметра, тактики прибор подтверждает коротким звуковым сигналом. При ошибке прибор выдает длинный звуковой сигнал.
- 6) После выполнения всех действий по настройке прибора необходимо выйти из режима конфигурирования. Для этого удалите переключку J2.
- 7) Для прерывания процесса настройки также удаляется переключка J2.

Код управления	Выполняемое действие
1-1-1-1	Установка исходной конфигурации прибора
	После ввода кода все индикаторы ШС мигают красным. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ». Произойдет установка исходной конфигурации прибора в соответствии с Таблицей 3.
1-1-1-2	Установка Охранной конфигурации
	Охранная конфигурация Все ШС охранные. Для ШС1 разрешена задержка на вход и выход. Реле 1 - 3 работают синхронно, как реле «Охрана».
	После ввода кода все индикаторы ШС мигают красным. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ». Произойдет установка Охранной конфигурации.
1-1-1-3	Установка Пожарной конфигурации
	Пожарная конфигурация Все ШС пожарные. Реле1,2 работают как реле «Пожар1/Пожар2» реле 3, как реле «Неисправность», реле 4, как реле «Пожар2».
	После ввода кода все индикаторы ШС мигают красным. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ». Прибор выдаст длинный, затем короткий звуковой сигнал. Произойдет установка Пожарной конфигурации.
1-1-2-1	Установка Охранно – Пожарной конфигурации
	Охранно-Пожарная конфигурация ШС разделены на две группы: Гранит-3 Эк - ШС1 – Охранный, ШС2,3 – Пожарные; Гранит-6 Эк - ШС1,2,3 – Охранные, ШС4,5,6 – Пожарные; Гранит-9 Эк - ШС1 - ШС4 – Охранные, ШС5 - ШС9 – Пожарные. Для ШС1 разрешена задержка на вход и выход. Реле1,2,3,4 - «Пожар1/Пожар2», «Тревога», «Неисправность», «Пожар2».
	После ввода кода все индикаторы ШС мигают красным. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ». Произойдет установка охранно - пожарной конфигурации.
1-1-2-2	Задание типа шлейфа
	Типы шлейфов: охранный, пожарный, технологический, неиспользуемый.

	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущие типы шлейфов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – неиспользуемый ШС; ▪ светится красным - пожарный ШС; ▪ светится зеленым - охранный ШС управляемый кнопкой; ▪ мигает зеленым - охранный ШС управляемый ключом ТМ; ▪ светится желтым – технологический ШС. <p>Последовательными нажатиями на кнопку ШС выберите требуемый тип ШС. Повторите операцию для всех ШС, которым требуется изменить тип. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных типов ШС. При изменении типа охранного ШС управляемого ключом ТМ на ШС управляемый кнопкой рекомендуется удалить все ключи, приписанные к этому ШС.</p>
1-1-2-3	<p>Разрешение / запрещение задержки на выход и вход для охранных ШС</p>
	<p>Обеспечивает для охранных ШС действие задержек постановки на охрану и снятия с охраны.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС задержка на выход и вход не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС задержка на выход и вход разрешена; <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение параметра. Повторите операцию для тех ШС, для которых требуется изменить параметр. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-1-3-1	<p>Выбор тактики постановки охранных ШС на охрану</p>
	<p>Выбираемые тактики: С задержкой (закрытая дверь), по срабатыванию ШС (открытая дверь).</p> <p>При постановке с задержкой обеспечивается время на выход из помещения после инициации постановки на охрану ШС кнопкой или электронным ключом.</p> <p>При постановке по срабатыванию ШС шлейф становится на охрану, после инициализации постановки кнопкой или электронным ключом, сразу после того, как ШС переходит в состояние «Норма» (закрылась дверь), но в пределах разрешенного интервала задержки.</p> <p>Тактика может быть выбрана для охранных ШС, для которых задержки на выход и вход разрешены.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС действует тактика постановки на охрану с задержкой (закрытой дверью); ▪ светится зеленым – для ШС действует тактика постановки на охрану с открытой дверью; <p>Нажимая на кнопку ШС выберите нужную тактику. Повторите операцию для всех ШС, для которых требуется изменить тактику постановки на охрану. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-1-3-2	Выбор тактики «Тихая тревога»
	<p style="text-align: center;">Тактика «Тихая тревога»</p> <p>Если тактика «Тихая тревога» разрешена, то при нарушении ШС звуковые оповещатели (встроенный и внешний) и внешний световой оповещатель не изменяют своего состояния, но реле “Тревога” срабатывает.</p> <p>Может быть выбрана для охранных ШС, для которых тактика задержки тревоги запрещена.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС тактика «Тихая тревога» не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС тактика «Тихая тревога» разрешена; <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-1-3-3	Разрешение / запрещение контроля, снятого с охраны охранного ШС
	<p style="text-align: center;">Контроль снятого с охраны ШС</p> <p>При разрешении этой тактики прибор контролирует снятый с охраны ШС. Если его состояние будет не «Норма», то это будет показываться индикатором ШС (см. Таблица 2). Это позволяет оценивать исправность и состояние ШС перед его постановкой на охрану.</p> <p style="text-align: center;"><i>Действует для охранных ШС.</i></p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС контроль снятого с охраны состояния не разрешен; ▪ светится зеленым – для ШС контроль снятого с охраны состояния разрешен. <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие</p>

	<p>тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-2-1-1	<p style="text-align: center;">Выбор тактики «Тревожная кнопка»</p> <p style="text-align: center;">Тактика «Тревожная кнопка»</p> <p>Используется для тех ШС, в которые будет включена тревожная кнопка. Если тактика разрешена, то сработавший по тревоге ШС будет автоматически поставлен на охрану прибором в течение 10 сек после отпускания кнопки, что позволяет снова использовать тревожную кнопку.</p> <p>Доступна для охранных ШС, для которых задержки на выход и вход не разрешены.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС тактика «Тревожная кнопка» не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС тактика «Тревожная кнопка» разрешена; <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
	<p style="text-align: center;">Выбор тактики «Повышенная нагрузочная способность пожарного ШС»</p>
1-2-1-3	<p style="text-align: center;">Тактика «Повышенная нагрузочная способность пожарного ШС»</p> <p>Если для пожарного ШС применена тактика «Повышенная нагрузочная способность пожарного ШС» (ПНС) то к такому шлейфу можно подключать токопотребляющие извещатели (ДИП) с общим током потребления от 0,8 до 2,85 мА (см. схему подключения на Рис.3). Тем самым обеспечивается работа в шлейфе значительно большего количества извещателей, чем в универсальном пожарном шлейфе с нормальной нагрузочной способностью (ННС).</p> <p style="text-align: center;">Доступна для пожарных ШС.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС тактика ПНС не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС тактика ПНС разрешена. <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>

2-2-2-2	<p align="center">Выбор тактики «Фиксация срабатывания технологического ШС»</p>
	<p align="center">Тактика "Фиксация срабатывания технологического ШС" Обеспечивает фиксацию технологического ШС в сработавшем состоянии независимо от последующих состояний датчиков, включенных в этот ШС. Действует для технологических ШС.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится - для ШС тактика "Фиксация срабатывания технологического ШС» не разрешена; ▪ светится зеленым - для ШС тактика "Фиксация срабатывания технологического ШС» разрешена; <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-2-2-1	<p align="center">Выбор тактики «Неисправность ВТС»</p>
	<p align="center">Тактика "Неисправность ВТС" Если тактика «Неисправность ВТС» разрешена, то при срабатывании технологического ШС, используемого для контроля внешних технических средств прибора, вырабатывается извещение о неисправности внешних технических средств. Внешние технические средства должны быть включены по схеме на Рис. 6. Действует для технологических ШС.</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШСТ тактика "Неисправность ВТС" не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШСТ тактика "Неисправность ВТС" разрешена. <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемое значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-2-1-2	<p align="center">Выбор тактики «Автовзятие»</p>
	<p align="center">Тактика «Автовзятие» Используется для автоматического возврата охранных и пожарных ШС в режим охраны. Для охранных ШС: если тактика «Автовзятие» для ШС разрешена, и нарушенный ШС по окончании звучания сирены</p>

	<p>(5 мин.) восстановился, то этот ШС автоматически берется под охрану.</p> <p>Для пожарных ШС: если тактика «Автозятие» для ШС разрешена, то, если в течении 120 с после появления состояния ПОЖАР1, ШС не переходит в состояние ПОЖАР2, то автоматически выполняется перепостановка пожарного ШС.</p> <p>Доступна для охранных ШС, для которых тактики задержки на выход и вход и «Тревожная кнопка» не разрешены.</p> <p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС тактика «Автозятие» не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС тактика «Автозятие» разрешена. <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемые значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-2-2-2	<p>Выбор тактики «Круглосуточный»</p>
	<p style="text-align: center;">Тактика «Круглосуточный»</p> <p>Если тактика «Круглосуточный» разрешена, то при снятии ШС с охраны прибор автоматически производит его постановку на охрану.</p> <p style="text-align: center;"><u>Доступна для всех типов ШС.</u></p> <p>После ввода кода индикаторы ШС отображают текущее состояние тактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – для ШС тактика «Круглосуточный» не разрешена; ▪ светится зеленым – для ШС тактика «Круглосуточный» разрешена; <p>Нажимая на кнопку ШС, задайте требуемые значение. Повторите операцию для всех ШС, для которых действие тактики нужно изменить. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p>
1-2-3-1	<p>Добавление ключа Touch Memory для управления ШС</p>
	<p>В память прибора записывается код электронного ключа TOUCH MEMORY, которым охранный ШС будет ставиться на охрану и сниматься с охраны. После приписывания ключа к охранным ШС последний не будет управляться кнопкой. Максимальное количество кодов ключей в приборе - 220.</p> <p style="text-align: center;"><u>Действует для охранных ШС.</u></p> <p>Введите код. Далее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите кнопку ШС, к которому будет приписан ключ. 2. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ».

	<p>3. Прикоснитесь ключом TOUCH MEMORY к считывателю, происходит добавление ключа в память прибора и раздаётся короткий звуковой сигнал.</p> <p>Если в памяти прибора нет свободного места (уже записано 220 ключей), или ключ уже приписан к другому ШС, то ключ не добавляется и раздается длинный звуковой сигнал низкой частоты, показывающий ОШИБКУ.</p> <p>Для добавления следующего ключа: Нажмите кнопку «БЛОК», введите код, Повторите действия п.п.1,2,3. После добавления ключей нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ».</p>
1-2-3-2	Очистка списка ключей для одного ШС
	<p>Удаляются все ключи, приписанные к ШС. После этого ШС можно управлять только кнопкой.</p> <p style="text-align: center;"><i>Действует для охранных ШС</i></p>
	<p>Введите код. Нажмите кнопку ШС, для которого нужно очистить список ключей. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ». Произойдет очистка списка ключей для выбранного ШС.</p>
1-3-1-2	Очистка всего списка ключей прибора
	<p>Из памяти прибора удаляются коды всех ключей управления всеми ШС и коды всех ключей управления точкой доступа.</p>
	<p>Введите код. Все индикаторы ШС светятся зеленым. Нажмите кнопку ЗВУК/ТЕСТ. Произойдет очистка списка ключей прибора.</p>
Объединение ШС в разделы	
<p>Задаёт объединение ШС в разделы. Может быть создано от 1 до 4 разделов. ШС может присутствовать только в одном разделе. Тип раздела (охранный, пожарный, технологический) определяется по типу ШС с младшим номером. Шлейфы, отличные по типу от ШС с младшим номером, в раздел не включаются. При назначении ШС в другой раздел, он автоматически удаляется из прежнего раздела.</p> <p style="text-align: center;"><i>Действует для всех типов ШС.</i></p>	
1-3-2-1	<p>Объединение ШС в раздел 1</p> <p>Введите код. Индикаторы шлейфов отображают ШС, включенные в выбранный раздел (светятся зелёным).</p>
1-3-2-2	<p>Объединение ШС в раздел 2</p> <p>Нажимая на кнопки ШС включите или выключите их из раздела.</p> <p>Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных ШС раздела.</p>
1-3-2-3	<p>Объединение ШС в раздел 3</p> <p>ШС, для которых разрешена тактика «Круглосуточный», должны быть объединены в отдельном разделе.</p>

1-3-3-1	Объединение ШС в раздел 4	После исключения ШС из раздела, следует проверить и при необходимости исправить тип этих шлейфов.	
Прикрепление ШС к реле			
<p>Задаёт связь между ШС и реле. Срабатывание ШС будет вызывать срабатывание реле. Работа реле определяется по типу шлейфа (охранный, пожарный, технологический) с младшим номером. Один и тот же шлейф может быть прикреплен к разным реле. Шлейфы, отличные по типу от ШС с младшим номером, к реле не прикрепляются.</p> <p style="text-align: center;">Действует для всех типов ШС.</p>			
2-1-1-1	Прикрепление ШС к реле 1	Введите код. Индикаторы шлейфов отображают ШС, прикрепленные к выбранному реле (светятся зеленым).	
2-1-1-2	Прикрепление ШС к реле 2	Нажимая на кнопки ШС, прикрепите или открепите ШС их от выбранного реле.	
2-1-1-3	Прикрепление ШС к реле 3	Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного прикрепления.	
2-1-2-1	Прикрепление ШС к реле 4	При необходимости смены типа ШС, прикрепленного к реле, следует сначала открепить шлейф от реле, затем поменять тип шлейфа и заново прикрепить ШС к реле.	
Выбор тактики «Альтернативная работа» реле 2 «Тревога» и реле 3 «Неисправность»			
2-1-2-2	Тактика «Альтернативная работа» реле 2 «Тревога» и реле 3 «Неисправность»		
	<p>В случае разрешения тактики реле 2 будет включено, если один или более охранных ШС находится в состоянии «Тревога», в других случаях – выключено. Реле 3 будет включено, если один или более охранных ШС находится в состоянии «Охрана» см. таблицу.</p>		
	Режим работы охранного шлейфа	Реле 2 «Тревога»	Реле 3 «Неисправность»
	Снят с охраны	Выключено	Выключено
	Поставлен на охрану	Выключено	Включено
	Тревога	Включено	Включено
Действует для охранных ШС, если они не прикреплены к реле.			

	<p>После ввода кода индикатор ШС1 (для реле 2) и ШС2 (для реле 3) отображают текущее значение логики работы реле:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится - нормальная логика ▪ светится - реле имеет альтернативный режим работы. <p>Нажимая на кнопки ШС, задайте нужный режим работы реле. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного режима работы реле.</p>
2-1-2-3	<p>Выбор тактики «Дубль реле»</p>
	<p style="text-align: center;">Тактика «Дубль реле»</p> <p>При выбранной тактике, если все ШС имеют одинаковый тип: охранный, пожарный, технологический, то прибор обеспечивает работу реле следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ если все ШС имеют охранный тип, то реле 1, реле 2, реле 3 работают синхронно как реле «Тревога»; ▪ если все ШС имеют технологический тип, то реле 1, реле 2, реле 3 работают синхронно, в соответствии со срабатыванием ШС. ▪ если все ШС имеют пожарный тип, то реле 1 работает как реле «Пожар1/Пожар2», реле 3 «Неисправность» выполняет свою функцию. Реле 2 и реле 4 работают синхронно, как реле «Пожар2».
	<p>После ввода кода индикатор ШС1 отображает текущую тактику реле:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится – тактика «Дубль реле» не разрешена; ▪ светится - тактика «Дубль реле» разрешена. <p>Нажимая на кнопку ШС1, выберите тактику работы реле. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранной тактики работы реле.</p>
2-1-3-2	<p>Выбор значения задержки взятия на охрану</p>
	<p style="text-align: center;">Задержка взятия на охрану</p> <p>Используется в тактиках постановки на охрану: «с задержкой» (с закрытой дверью), «по срабатыванию ШС» (с открытой дверью).</p>
	<p>После ввода кода индикаторы ШС1 и ШС2 отображают текущее значение задержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 0 – задержка 15 сек.; ▪ ШС1 – 1, ШС2 – 0 – задержка 30 сек.; ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 1 – задержка 45 сек.; ▪ ШС1 – 1, ШС2 – 1 – задержка 60 сек. <p>где: 0 – индикатор не светится,</p>

	<p>1 – индикатор светится зеленым.</p> <p>Нажимая на кнопки ШС1, ШС2 задайте нужное значение задержки.</p> <p>Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранных значений.</p> <p>Задержка используется для охранных ШС, с разрешенной тактикой задержки на выход и вход.</p>
2-1-3-3	Выбор значения задержки тревоги при нарушении ШС
	Задержка тревоги при нарушении ШС Используется, если для охранного ШС разрешена задержка на вход и выход.
	<p>После ввода кода индикаторы ШС1 и ШС2 отображают текущее значение задержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 0 – задержка 0 сек.; ▪ ШС1 – 1, ШС2 – 0 – задержка 15 сек.; ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 1 – задержка 30 сек.; ▪ ШС1 – 1, ШС2 – 1 – задержка 60 сек. <p>где: 0 – индикатор не светится, 1 – индикатор светится зеленым.</p> <p>Нажимая на кнопки ШС1, ШС2 задайте нужное значение задержки.</p> <p>Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного значения.</p>
2-2-1-2	Выбор времени реакции ШС на срабатывание извещателей
	Время реакции ШС на срабатывание извещателей Задаёт интервал времени, в течении которого прибор проверяет состояние ШС, после изменения его состояния, вызванного срабатыванием извещателей.
	<p>После ввода кода индикаторы ШС1 и ШС2 отображают текущее значение времени реакции ШС на срабатывание извещателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 0 – 50 мс; ▪ ШС1 – 1, ШС2 – 0 – 300 мс; ▪ ШС1 – 0, ШС2 – 1 – 3000 мс. <p>где: 0 – индикатор не светится, 1 – индикатор светится зеленым.</p> <p>Нажимая на кнопки ШС1, ШС2 выберите нужное значение времени. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного значения.</p>
2-2-2-1	Разрешение / запрет контроля линий подключения внешних

	<p>оповещателей: Светового, Звукового, табло «Выход»</p> <p>Обеспечивает включение и выключение в приборе функции контроля линий подключения внешних оповещателей.</p> <p>После ввода кода индикатор ШС1 отображают текущее значение разрешения контроля цепи внешних оповещателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится - контроль линий подключения внешних оповещателей не разрешен; ▪ светится - контроль линий подключения внешних оповещателей разрешен. <p>Нажимая на кнопку ШС1, задайте нужное значение. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного значения.</p>
2-2-1-3	Разрешение / запрет контроля внешнего ИП
	<p>Включенная функция обеспечивает отображение индикацией прибора неисправного состояния внешнего ИП, подключенного к прибору. При включенной функции прибор контролирует наличие и величину напряжения на клеммах подключения внешнего ИП.</p>
	<p>После ввода кода индикатор ШС1 отображают текущее значение разрешения контроля внешнего ИП:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ не светится - контроль внешнего ИП не разрешен; ▪ светится - контроль внешнего ИП разрешен. <p>Нажимая на кнопку ШС1, задайте нужное значение. Нажмите кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» для сохранения выбранного значения.</p>

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИБОРА

Комплект поставки прибора приведен в таблице 5.

Комплект поставки прибора Таблица 5

Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3 Эк» («Гранит-6 Эк», «Гранит-9 Эк»)	1	
Руководство по эксплуатации, паспорт САПО.425513.046РЭ	1	
Ключ Touch Memory DS1990A	1	
Выносной считыватель Touch Memory	1	
Резистор $-0,125-7,5$ кОм ± 5 % (выносной)	6	«Гранит-3 Эк»
	9	«Гранит-6 Эк»
	12	«Гранит-9 Эк»
Диод 1N4007	3	
Переключатель (Джампер)	1	
Аккумулятор 4,5Ач 12В, 7Ач 12В	1	При заказе

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

Прибор устанавливается следующим образом:

- открутите винт крепления крышки прибора, снимите её;
- произведите разметку крепления корпуса прибора по Рис 7;
- закрепите прибор с помощью шурупов на стене помещения.

Монтаж шлейфов сигнализации производится следующим образом:

- Шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами, извещателями и датчиками подключаются к соответствующим клеммам «ШС1» – «ШС9» и « \perp » (клеммы с номерами 13 – 1, см. Рис.2, Рис.10).

Монтаж внешних устройств производится следующим образом (Рис.2, Рис.8):

- Устройства, управляемые реле, подключаются к клеммам реле: ПОЖАР1/ПОЖАР2 - «П1, Р1, 31», ТРЕВОГА - «П2, Р2, 32», НЕИСПРАВНОСТЬ - «П3, Р3, 33», ПОЖАР2 – «Р4, Р4».
- Выносной звуковой оповещатель (сирена) подключается к клеммам «-ЗО» и «+12», выносной диод VD и резистор R подключаются на клеммах звукового оповещателя.
- Выносной световой оповещатель подключаются к клеммам «-СО» и «+12», выносной диод VD и резистор R подключаются на клеммах светового оповещателя.
- Выносной световой оповещатель (табло) подключается к клеммам «-ТВ» и «+12», выносной диод VD и резистор R подключаются на клеммах табло.
- Провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам «+12» и «⊥».

Внимание!

Неиспользуемые ШС, во избежание извещения об обрыве шлейфа, должны быть переведены в тип ШС «Неиспользуемый» (см. Раздел 8). Или ШС должны быть отсоединены от клемм платы прибора и на их место на клеммах платы установлены прилагаемые резисторы R (7,5 кОм).

При использовании ключей ТМ, подключите внешний считыватель ключей ТМ к клеммам «ТМ, ⊥», светодиод ТМ подключите к клемме «LED» (контакты №№ 16,17,18) по схеме Рис.2 и этикетке считывателя ТМ.

Проверьте правильность монтажа. Подключите сетевые провода к крайним контактам клемм «220В» (см. Рис.8, Рис. 10). Установите в прибор аккумулятор и подключите его (см. Рис.9). Закройте крышку прибора. Нажмите кнопку «СБРОС». Индикатор «СЕТЬ» и «АКБ» должен светиться зеленым цветом.

11. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИБОРА

Проверьте работу прибора в режиме «Тест», для чего нажмите и удерживайте в нажатом положении более 3 сек кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» при этом должно быть:

- мигание всех светодиодов, размещенных на передней панели, поочередно красным и зеленым цветами;
- включение выносных световых и звукового оповещателей, подключенных к выходам «-СО», «-ЗО» и «-ТВ».
- внутренний звуковой сигнализатор издает двухтональный звуковой сигнал низкой частоты.

Выход из режима тестирования происходит автоматически через 10 сек.

В качестве заводских настроек в приборе установлена конфигурация (см. Таблицу 3). Если требуются другие параметры, тактики и конфигурации прибора, то следует выполнить действия, описанные в разделе 8.

Проверьте постановку на охрану ШС и разделов прибора, определение прибором срабатывания извещателей, включенных в ШС прибора, выдачу прибором сигналов на индикаторы, оповещатели и реле прибора.

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Технические характеристики прибора

Технические характеристики прибора Таблица 6

Параметры	Значение
Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.: «Гранит-3 Эк» «Гранит-6 Эк» «Гранит-9 Эк»	3 6 9
Питание прибора: от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В от аккумулятора, В	110 - 250 12 ± 15 %
Максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, ВА, не более	12
Средний ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора при отсутствии сети питания, А, не более	0,16
Средний ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в режиме тревоги от внутреннего резервного аккумулятора при отсутствии сети питания, А, не более	0,22
Время работы прибора от АКБ 4,5 Ач при пропадании сетевого напряжения, час, не менее: в дежурном режиме без внешней нагрузки по цепи 12В в режиме тревоги при полной нагрузке по цепи 12В	25 3
Время работы прибора от АКБ 7 Ач при пропадании сетевого напряжения, час, не менее: в дежурном режиме без внешней нагрузки по цепи 12В в режиме тревоги при полной нагрузке по цепи 12В	39 5
Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В	12 ± 2

Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В (без АКБ и внешнего ИП), А, не более:	1,0
Максимальный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В (при наличии АКБ или внешнего ИП) А, не более	1,0
Максимальный суммарный ток по выходам оповещения «-СО», «-ЗО», «-ТВ», А, не более	1,0
Максимальный ток по выходу оповещения («-СО», «-ЗО», «-ТВ») в кратковременном режиме (не более 5 мин.), А, не более	1,0
Максимальный ток по выходу оповещения («-СО», «-ЗО», «-ТВ») в постоянном режиме, А, не более	0,5
Напряжение на аккумуляторе, при котором отключаются основные нагрузки, В	10 - 10,5
Напряжение на клеммах подключения ШС, В в дежурном режиме при разомкнутом состоянии ШС	$17 \pm 1,7$ 22 ± 1
Максимальный ток на клеммах ШС, мА: для токопотребляющих извещателей при замкнутом состоянии ШС	2,85 20±2
Сопrotивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее: для охранного ШС для пожарного ШС	20 50
Сопrotивление выносного резистора, кОм	$7,5 \pm 5\%$
Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более:	220
Время реакции на нарушение шлейфа (выбираемое), мсек	50, 300, 3000
Задержка опроса ИП при верификации (выбираемая), сек	30, 60, 120
Задержки для охранного ШС (выбираемые), сек: задержка взятия на охрану для тактики «с задержкой взятия» и «с открытой дверью» задержка включения внешнего звукового оповещателя (сирены) при нарушении ШС	15, 30, 45, 60 0, 15, 30, 60

Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и внешнего звукового оповещателя в режиме «ТРЕВОГА», мин	5
Максимальное количество кодов ключей ТМ, записываемых в прибор, шт:	220
На контактах реле 1, реле 2, реле 3 прибора: Напряжение переменного тока, не более, В Напряжение постоянного тока, не более, В Ток, не более, А	250 24 3
На контактах реле 4 прибора: Напряжение переменного тока, не более, В Напряжение постоянного тока, не более, В Ток, не более, А	240 100 0,1
Прибор обеспечивает требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 53325	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны, в режиме снят с охраны, не менее, ч	40000
Вероятность эффективного срабатывания прибора	0,98
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур (без АКБ), °С относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С, %	-40...+55 до 93
Срок службы прибора, лет	10
Габаритные размеры прибора, мм, не более	250x210x 80
Масса прибора без аккумулятора, кг, не более	1

12.2. Режимы оповещения прибора

В зависимости от состояния ШС, прибор обеспечивает выдачу светового и звукового оповещения, а также выдачу информации во внешние цепи через реле прибора следующим образом.

В зависимости от состояния охранных ШС:

Элементы индикации Состояния	Реле «ТРЕВОГА»	Светодиод ШС	Выносной световой оповещатель «СО»	Светодиод порта ТМ	Внутренний звуковой сигнализатор	Выносной звуковой оповещатель «ЗО»
«Снят с охраны»	Откл.	Не светится	Откл	Обесточено	Молчит	Откл
Постановка на охрану ШС с функцией «Задержка на выход»	Откл.	Мигает зеленым	Откл	Мигает однократно в момент касания ключом ТМ	Двухтональный звуковой сигнал	Откл.
«Дежурный»	Вкл.	Светится зеленым	Светится, если все ШС поставлены на охрану	Светится	Молчит	Откл.
«Тревога»	Откл.	Мигает красным с частотой 2 раза в сек.	Мигает	Мигает	Многотональный звуковой сигнал 5 минут	Вкл. 5 минут

В зависимости от состояния пожарных ШС:

Элементы индикации Состояния	Реле «Пожар1/2»	Реле «Неисправность»	Реле «Пожар 2»	Светодиод ШС	Выносной световой оповещатель		Внутренний звуковой сигнализатор	Выносной звуковой оповещатель «ЗО»
					«СО»	табло ВЫХОД «ТВ»		
«Снят с охраны»	Откл.	Откл.	Откл.	Светится желтым	Откл.	Вкл.	Откл.	Откл.
«Дежурный»	Откл.	Вкл.	Откл.	Светится зеленым	Светится, если все ШС поставлены на охрану	Вкл.	Откл	Откл.
«Пожар1»	Вкл.	Вкл.	Откл.	Мигает красным с частотой 2 раза в сек.	Мигает	Вкл.	Двухтональный зв. сигнал низкой частоты 5 мин.	Откл.

«Пожар2»	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Горит красным	Мигает	Мигает	Многоотональный звуковой сигнал	Прерывистый Зв. сигнал
«Неисправность»	Откл.	Откл.	Откл.	Мигает желтым с частотой 1 раз в 2 сек.	Мигает	Вкл.	Двухтональный зв. сигнал высокой частоты	Откл.

12.3. Режимы работы шлейфов прибора

Для охранных ШС

Режим работы ШС		«Дежурный»	«Тревога»
Сопротивление ШС, КОМ	мин	2,8	< 1,8
	макс	8,2	> 10,7

Для пожарных ШС с нормальной нагрузочной способностью

Режим работы ШС		«Неисправность»	«Пожар2»	«Пожар1»	«Дежурный»	«Пожар1»	«Пожар2»	«Неисправность»
		Обрыв ШС	Сработало 2 ИП	Сработал 1 ИП		Сработал 1 ИП	Сработало 2 ИП	КЗ ШС
Сопротивление ШС, КОМ	мин	25	16	10,7	2,8	1,2	0,3	0
	Номинал.	∞	-	-	7,5	-	-	0
	макс	∞	18	12,9	8,2	1,8	1,1	0,22

Для пожарных ШС с повышенной нагрузочной способностью

Режим работы ШС		«Неисправность»	«Дежурный»	«Пожар1»	«Пожар2»	«Неисправность»
		Обрыв ШС	Норма	Сработал 1 ИП	Сработало 2 ИП	КЗ ШС
Сопротивление ШС, КОМ	мин.	6,5	2,6	0,95	0,3	0
	номинал.	∞	-	-	-	0
	макс.	∞	5,0	1,6	0,85	0,22

Для технологических ШС

Режим работы ШС		«Неисправность»	«Сработка»	«Дежурный»	«Сработка»	«Неисправность»
		Обрыв ШС	Сработал датчик	Норма	Сработал датчик	КЗ ШС
Сопротивление ШС, КОМ	мин.	25	10,7	2,8	0,3	0
	номин.	∞	-	7,5	-	0
	макс.	∞	18	8,2	1,8	0,22

12.4. Переходы состояний ШС

Переходы состояний пожарных ШС

Изменение состояния ШС Начальное состояние ШС	Дежурный режим	Пожар1	Пожар2	Неисправность
	Новое состояние ШС			
Дежурный режим	<i>Дежурный режим</i>	<i>Пожар1</i>	<i>Пожар2</i>	<i>Неисправность</i>
Пожар1	<i>Пожар1</i>	<i>Пожар1</i>	<i>Пожар2</i>	<i>Пожар1</i>
Пожар2	<i>Пожар2</i>	<i>Пожар2</i>	<i>Пожар2</i>	<i>Пожар2</i>
Неисправность	<i>Неисправность</i>	<i>Неисправность</i>	<i>Неисправность</i>	<i>Неисправность</i>

Переходы состояний охранных ШС

Изменение состояния ШС Начальное состояние ШС	Дежурный режим	Тревога
	Новое состояние ШС	
Дежурный режим	<i>Дежурный режим</i>	<i>Тревога</i>
Тревога	<i>Тревога</i>	<i>Тревога</i>

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

ПАСПОРТ

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит___Эк», заводской номер _____ соответствует конструкторской документации согласно САПО.425513.046 и ТУ 26.30.50-042-12690085-2020 и признан годным для эксплуатации.

Заполняется при розничной продаже:

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

ОТК _____ Продавец _____

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания составляет 5 лет и исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Срок службы прибора – 10 лет.

3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на прибор.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за счет потребителя.

В рекламационный лист необходимо включить следующую информацию о приборе:

- Тип прибора.
- Дата выпуска и номер прибора.
- Где и когда приобретен, дата ввода в эксплуатацию.
- Замечания и предложения по прибору.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД. При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<i>Техническая поддержка</i>	<i>тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)</i>	
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-sib.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

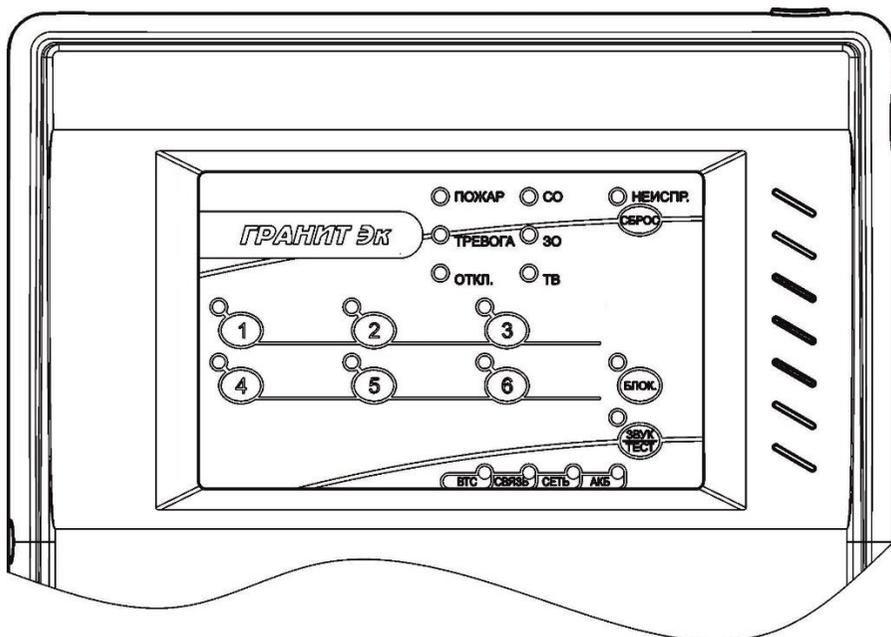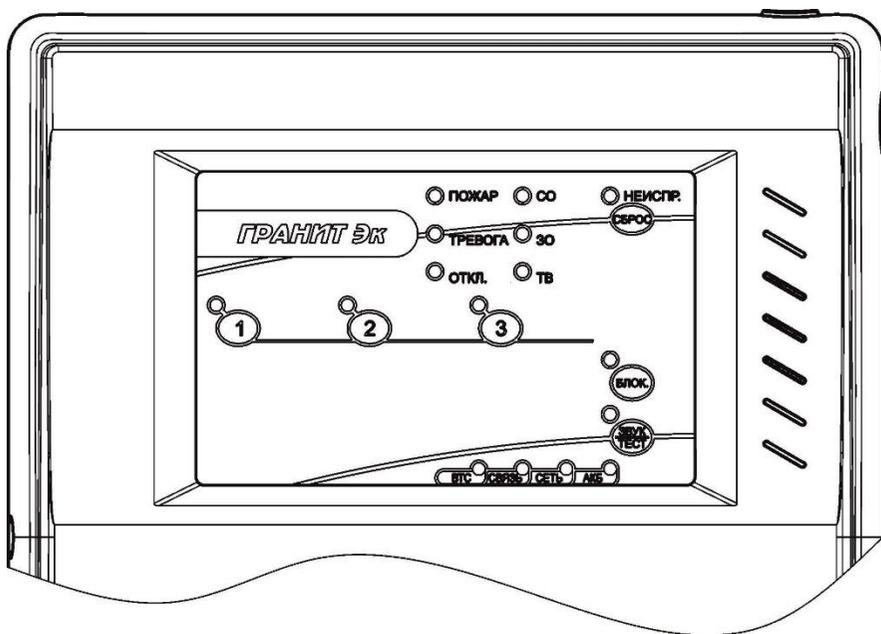

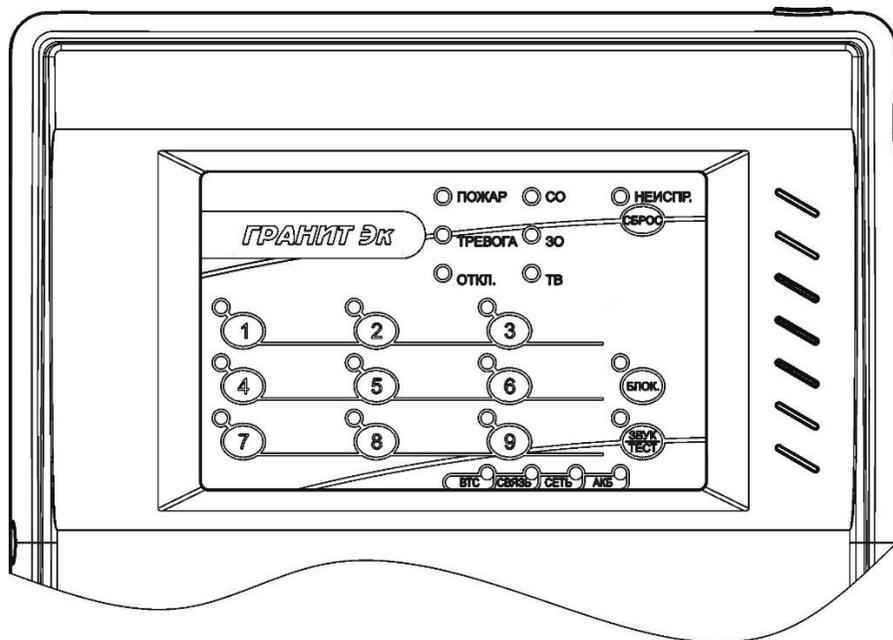


Рис.1. Внешний вид передней панели приборов «Гранит-3 Эк», «Гранит-6ЭК», «Гранит-9 Эк»

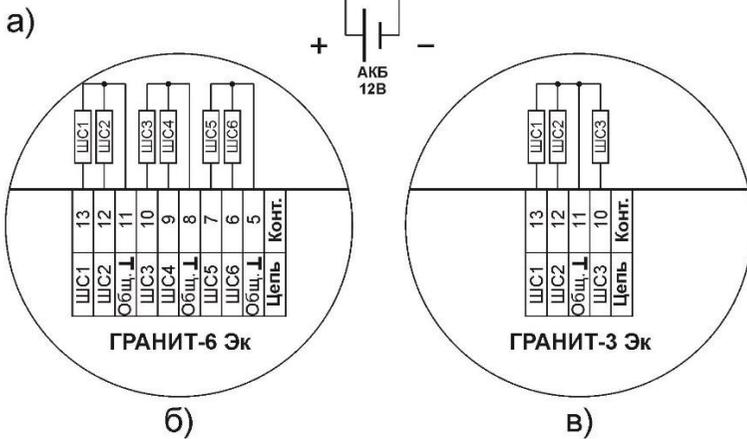
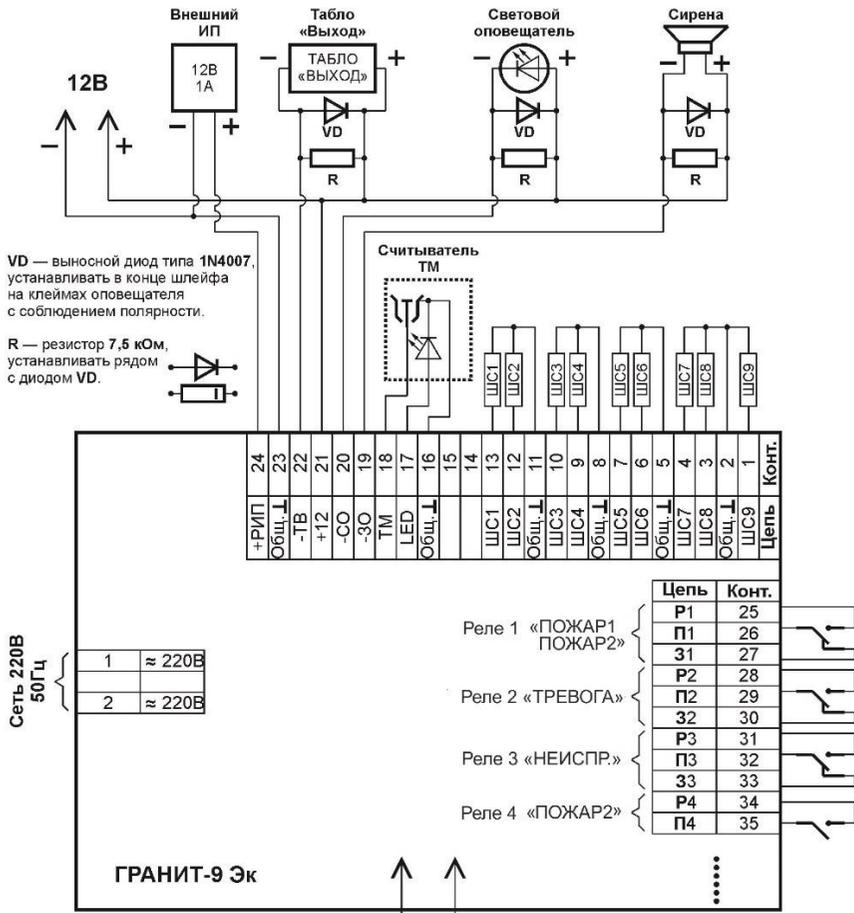


Рис.2.Схемы внешних соединений приборов «Гранит-3 Эк», «Гранит-6 Эк», «Гранит-9 Эк»

Схемы подключения пожарных, охранных извещателей и технологических датчиков к прибору.

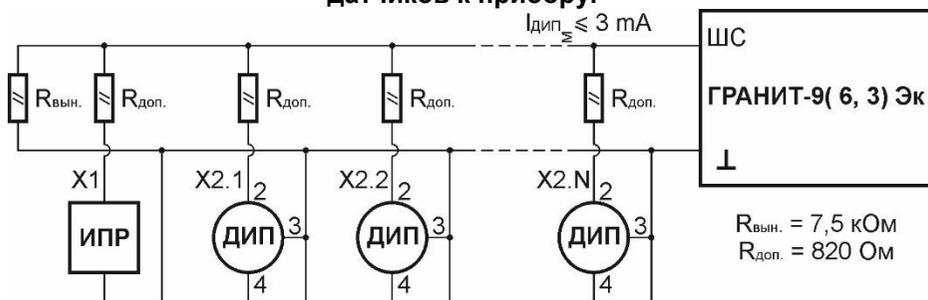


Рис.3. Схемы включения дымовых извещателей в пожарные ШС типа ННС и ПНС. Двухпороговый режим работы.

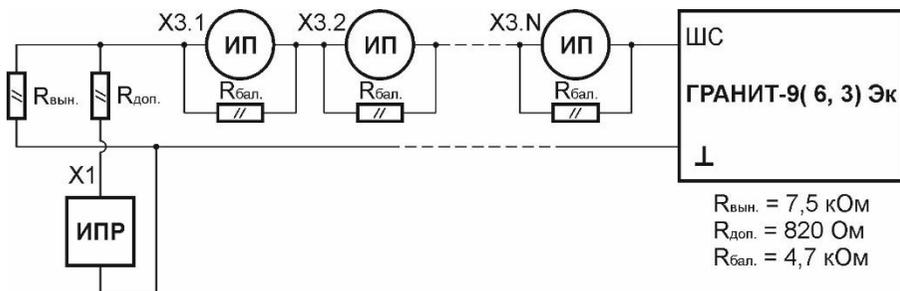


Рис.4. Схемы включения тепловых извещателей в пожарный ШС. Двухпороговый режим работы.

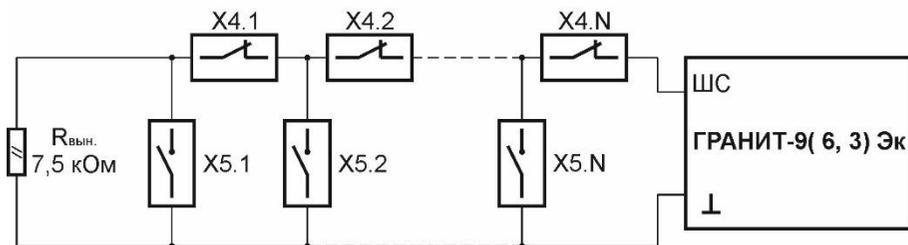


Рис.5. Схема включения охранных извещателей в ШСО.

X4 - извещатели охранные с нормально замкнутыми контактами.

X5 – извещатели охранные с нормально разомкнутыми контактами.



Рис.6. Схема включения технологических датчиков в ШСТ.

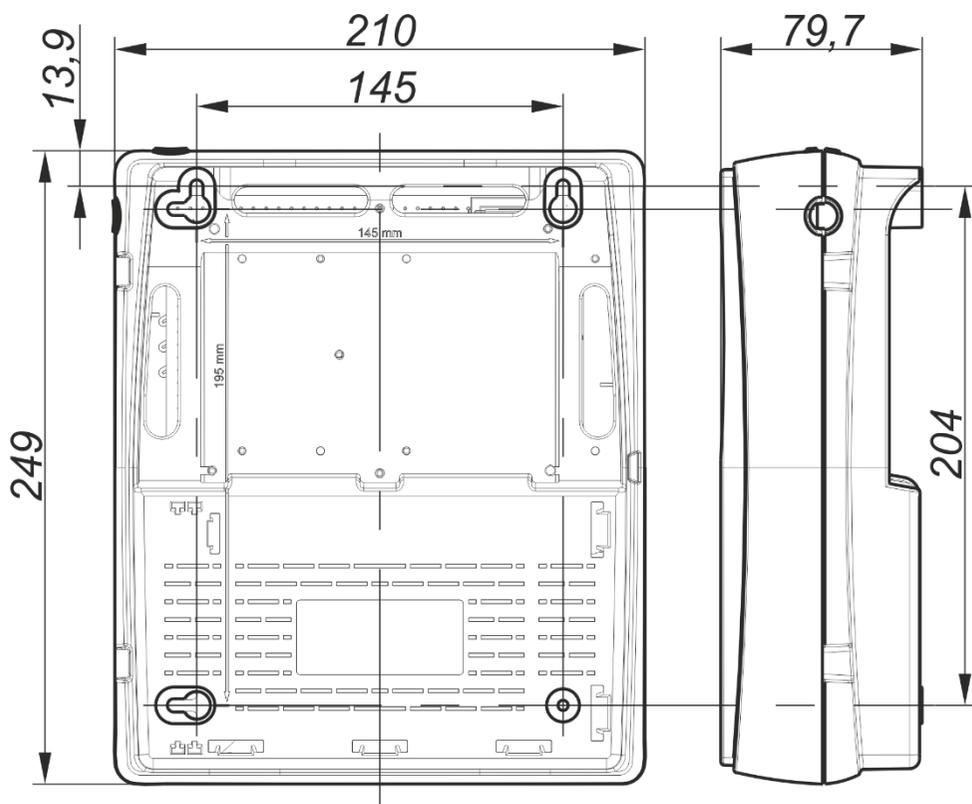


Рис.7. Габаритные и установочные размеры приборов
«Гранит-3 Эк», «Гранит-6 Эк», «Гранит-9 Эк»

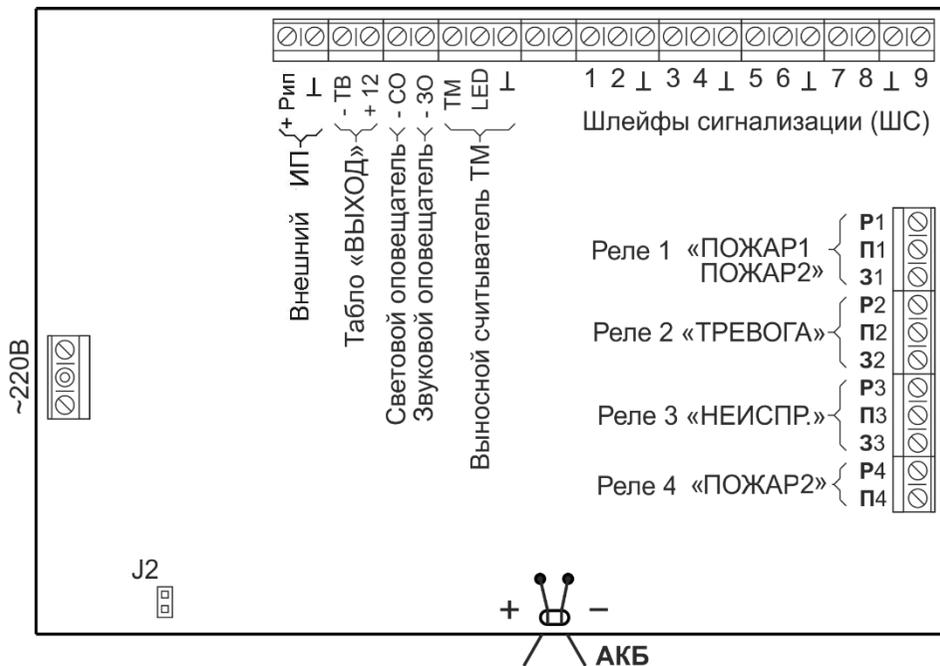


Рис.8. Вид на клеммы и разъемы для внешних подключений приборов «Гранит-3 Эк», «Гранит-6 Эк», «Гранит-9 Эк»

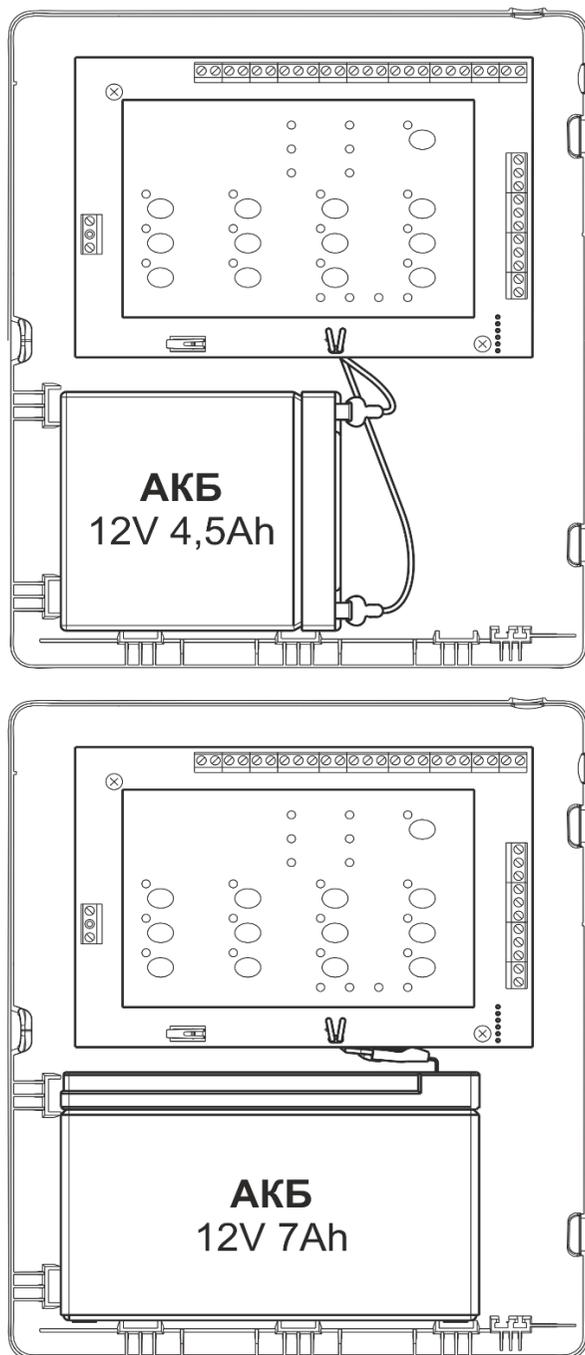


Рис. 9. Расположение в приборе аккумулятора с емкостью 4,5 АЧ и 7 АЧ



Рис. 10. Расположение на плате прибора области с опасным напряжением.